


Перед тем, как перейти к процессу сборки, проверьте комплект поставки:

1. Спинка боковая (Деталь № 1) - 1 шт.
2. Спинка боковая (Деталь № 4) - 1 шт.
3. Основание (Деталь № 2 и 3) - 2 шт.
4. Опора «Пятая нога» (Деталь № 5) - 1 шт.
5. Спинка (Деталь № 6) - 1 шт.
5. Набор с фурнитурой:
 - (1) винт с пресс-шайбой М6х50 - 2 шт.
 - (2) винт с пресс-шайбой М6х30 - 8 шт.
 - (3) болт М8х10 - 8 шт.
 - (4) стопорная шайба - 8 шт.
 - (5) шайба - 10 шт.
 - (6) гайка - 10 шт.
 - (7) колпачки для болтов - 8 шт.
 - (8) винт с пресс-шайбой М6-60 - 4 шт.
 - (9) мебельная стяжка - 4 шт.

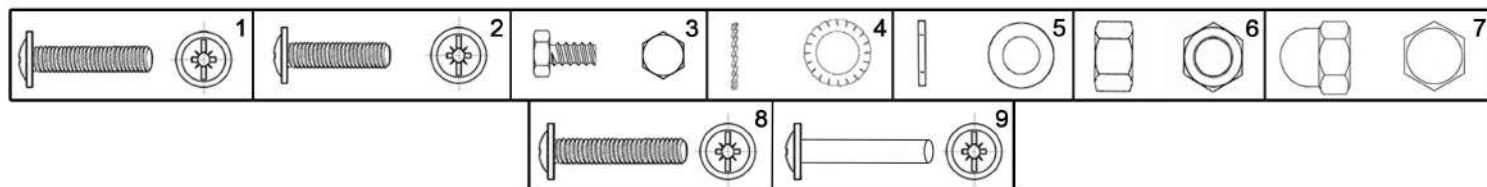

- В процессе сборки Вам понадобятся следующие инструменты: отвертка, накидной гаечный ключ (диаметр 10) и накидной гаечный ключ (диаметр 13).
- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Сборку производим на ровной жесткой поверхности.
- Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.
- Максимально затягивайте конструкцию, дабы избежать возникновения скрипа.
- Собираем всю конструкцию воедино и только потом начинаем фиксировать при помощи фурнитуры. (см ниже процесс сборки)
- Все винты необходимо вначале наживить и только потом затягивать конструкцию. (см ниже процесс сборки)
- Будьте внимательны, у основания (Деталь № 2 и № 3) есть пазы по бокам, в которые вставляются боковые спинки (деталь №1 и № 4).

Сборка:

1. Первоначально соединяем основание (Деталь № 2 и № 3) с боковыми спинками (Деталь №1 и № 4), вставив конструкцию в пазы.
2. Наживляем (не затягиваем) основание (Деталь № 2 и № 3) с боковыми спинками (Деталь №1 и № 4) по углам болтами М8х10 мм- 8 шт., стопорной шайбой - 8 шт. при помощи накидного гаечного ключа (диаметр 13).
3. Спинка (Деталь № 6) соединяем с боковыми спинками (Деталь №1 и № 4), фиксируя винтами М6х60 - 4 шт, мебельной стяжкой - 4 шт., используя отвертку (1 или 2 шт).
4. Соединяем между собой две решетки основания (Деталь № 2 и № 3) при помощи винтов М6х50мм- 2 шт. шайба - 2 шт., гайка - 2 шт. Для этого вам понадобится накидной гаечный ключ (диаметр 10) и отвертка.
5. Закрепляем боковые спинки (Деталь №1 и № 4) с основанием (Деталь № 2 и №3), фиксируя их винтами М6х30 мм - 4 шт., гайки - 4 шт., шайбы - 4 шт., используя гаечный ключ (диаметр 10) и отвертку.
6. Завершаем сборку, прикрепляя опору «Пятая нога» (Деталь № 5) к основанию, фиксируя винтами М6х30мм - 4 шт., шайба - 4 шт., гайка - 4 шт. при помощи накидного гаечного ключа (диаметр 10) и отвертки. Высоту опоры «Пятая нога» регулируете самостоятельно.
6. Затягиваем всю конструкцию и закрываем головку болта М8х10 защитным колпачком.